


Inen Ech

KORTFATTAD INSTRUKTION

för maskinskrivning medelst touch-metoden anpassad för reseskrivmaskinen

HERMES Baby

Utgiven av tillverkarna: PAILLARD S. A., YVERDON (Schweiz)

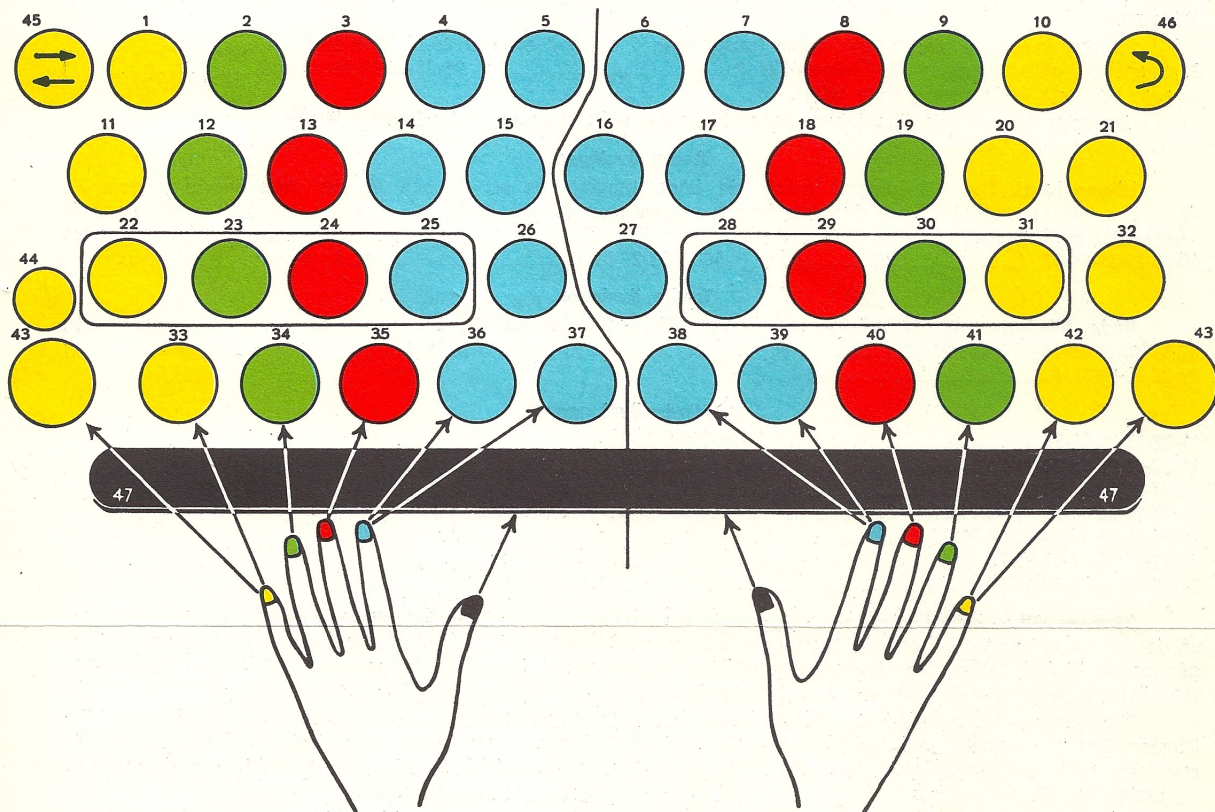

Ni har ett Hermes Baby tangentbordsschema framför Eder. De båda händerna visa med vilket finger varje tangent skall anslås. Fingerspetsarna ha samma färg som motsvarande tangenter.

Då uppställning av tangentbordet kan variera något, ha tangenterna här ovan lämnats tomma endast försedda med nummer. Först måste alltså tangenterna ifyllas med samma bokstäver och tecken, som finnas å Eder maskin. Detta göres med bläck eller blyerts.

Generalagent :

OSCAR SUNDIN
STOCKHOLM

Tel. 20 76 10. 20 77 10. 20 75 20.

I följande övningar ha vi betecknat tangenterna med deras nummer. Efter varje nummergrupp ha vi lämnat plats mellan parenteser, och innan övningen börjar torde här motsvarande bokstäver införas.

Första övningen.

Överarmarna hållas intill kroppen och läggas tummarna på mellanslagstangenten (47) och de andra fingrarna på utgångstangenterna (No. 22-25 och 28-31). Fingrarna skola hållas lätt böjda och tangenterna anslås kort.

Vänster Hand. Det gula fingret anslår tangent no. 22, det gröna fingret tangent 23, det röda fingret tangent 24 och det blåa fingret tangent 25 och 26 (här torde motsvarande bokstäver och tecken å Eder maskin införas: _____). Efter dessa 5 tangenter skall mellanslagstangenten anslås med den högra tummen. Upprepa denna övning några rader. Vid skrivningen tänker man på eller uttalar högt de anslagna bokstäverna.

Fortsätt samma övning några rader framåt men i omvänd ordning 26-25-24-23-22 (_____). Sammanställ olika grupper 25-23-26-24-22 (_____); 23-25-24-22-26 (_____) o. s. v. Upprepa varje övning flera rader.

Giv noga akt på den föreskrivna fingersättningen enligt tangentbordsschemats färger.

Andra övningen

Höger hand. Det blåa fingret anslår de båda tangenterna no. 27 och 28, det röda fingret tangent 29, det gröna fingret tangent 30 och det gula fingret tangenterna 31 och 32 (_____). Den vänstra tummen anslår mellanslagstangenten. Och sedan omvänt: 32-31-30-29-28-27 (_____); sedan 30-28-29-31-27-32 (_____); 28-30-29-32-27-31 (_____); o. s. v.

Tredje övningen.

Båda händerna. 22-23-24-25-26- mellanslag -27-28-29-30-31-32 (_____); 32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22 (_____); 22-27-23-28-24 (_____); 29-25-30-2)-31 (_____).

Fjärde övningen.

11-22-23-24-25-26 (_____); 27-28-29-30-31-20 (_____);
11-22-11-23-11-24-11-25-11-26 (_____);
20-27-20-28-20-29-20-30-20-31 (_____);
11-27-11-28-11-29-11-30-11-31-11-20 (_____);
20-26-20-25-20-24-20-23-20-22 (_____);
22-11-23-12-24-13-25-26 (_____);
27-28-29-18-30-19-31-20 (_____).

Sammanställ nu själv övningar och lägg varje gång till en eller två bokstäver, först ur den övre raden och sedan ur den undre. Sammanställ ord så snart som möjligt av de redan inlärdade bokstäverna, och skriv dessa så många gånger att Ni kan skriva dem snabbt utan att titta på tangentbordet. Öva Eder nu med hela satser. Det fordras lång övning, innan man är inskriven å tangentbordet.

För att skriva stora bokstäver eller de överst anbragta tecknen trycker man ner tangent no. 43 (på höger eller vänster sida å tangentbordet) med den lediga handens lillfinger. Skola flera stora bokstäver skrivas i följd använder man skiftlåstangenten (No. 44). För frigöring av vagnen från denna ställning nedtryckes den vänstra tangenten no. 43.

Siffran » 1 » skrives med lilla l (t. ex. 1941); däremot användes stora » l » blott för romerska siffror (IV, XI). Noll skrives med stora O (10, 20 och icke 10, 20).

På ett skiljetecken följer ett mellanslag: före ! och ? lämnas även ett mellanrum; före bindestreck, punkt och komma däremot icke. Mellan anföringstecken eller parenteser och de däremellan liggande orden skall ej heller vara något mellanslag, t. ex. OSCAR SUNDIN (Stockholm); » HERMES » skrivmaskiner.

För att komma tillbaka till en förut skriven bokstav trycker man på tangent no. 46.

För att skriva förbi den högra eller vänstra marginalen trycker man på tangent no 45.

Vid anslag av accent-tangenten (10) flyttar sig icke vagnen. Accent måste därför nedslås före den bokstav över vilken den skall stå.