

Olivetti Dora

Vagnlås 11

Detta lås, som sitter på maskinens högra sida, låser vagnen i mittläge och förhindrar att den rubbas medan man bär maskinen. Vagnen bör låsas varje gång maskinen placeras i fodralet.

Radskiftare och vagnåterförare 4

När maskinen är i bruk måste radskiftararmen vara framfärd mot den skrivande; när maskinen ska placeras i fodralet måste armen fällas tillbaka och ned i utgångsläget. När radskiftararmen befinner sig i arbetsläge användes den för att återföra vagnen till början av skrivraden; på samma gång flyttar den upp papperet till nästa skrivrad.

Radavståndsväljare 5

Avståndet mellan de på varandra följande raderna bestäms av radavståndsväljaren 5, som kan ställas i fyra olika lägen. Då radavståndsväljaren står på 0, försättes radspärren ur funktion, och valsen kan flyttas till önskad nivå oberoende av radindelningen.

Marginalstoppar 6

De två marginalstopparna kan snabbt föras i önskat läge genom att man trycker lätt på dem och för dem längs den graderade skalan. Innan Ni ställer in marginalerna, bör Ni flytta marginalstopparna så långt åt vänster respektive höger som möjligt. För därpå vagnen till dess typledaren 8 står vid den punkt, där Ni önskar ha vänster marginal. Flytta sedan vänstra marginalstoppen så långt till höger det går. Upprepa samma procedur med höger marginalstopp.

Marginalutlösare och radinryckare 3

Denna tangent användes på två sätt: a) för att frigöra endera av marginalstopparna 6, så att skrivning kan ske i marginalerna; b) för att åstadkomma inryckning av raden vid nytt stycke. Om denna tangent hålles nedpressad medan vagnen återföres till utgångsläget för ny rad, stoppar vagnen automatiskt innanför den fastställda marginalen.



Pappersfrigörare 10

När denna föres framåt frigör den papperet. Den användes för att justera papperet till vertikalt läge.

Mellanslagstangent 15

När mellanslagstangenten trycks ned förflyttas vagnen ett halvt steg åt vänster och när tangenten åter släpps upp, förflyttas vagnen ytterligare ett halvt steg till vänster. Detta är mycket användbart vid korrigering, exempelvis när man glömt en bokstav i ett ord. Genom halvstegsförflyttningen är det lätt att placera in den uteblivna bokstaven mellan de omgivande utan att stryka ut hela raden. Om till ex. man skrev **det är en mycket god idé** i stället för **det är en mycket god idé**, för att placera in den uteblivna **e**; Radera ut det felskrivna ordet; ställ anslagspunkten på **n** i ordet **en**; gör därefter ett helt mellanslag och håll därefter mellanslagstangenten nedtryckt och skriv första bokstaven **m**; släpp upp mellanslagstangenten och tryck ned den igen samt skriv **y** osv.

Användning av färgbandsställaren 13

När färgbandsställaren står vid den blåa pricken skriver man med övre hälften av färgbandet, vilket vanligtvis är den svarta delen; när den står vid den röda pricken med

den undre hälften, i regel röd. För skrivning på stencil sätter man färgbandet ur funktion genom att sätta färgbandsställaren vid den vita pricken.

Avtagbar kåpa 12


Denna avtages genom att man tar ett stadigt grepp mitt för öppningen och lyfter. Härigenom kommer man åt färgbandsrullarna.

Byte av färgband

Sedan man tagit av kåpan, spolar man upp hela färgbandet på ena rullen. Man lyfter sedan färgbandet ur färgbandsgaffeln, lossar skruvarna som håller färgbandsrullarna och lyfter ur båda rullarna. Haka på det nya bandet på den tomma rullen och linda upp det till dess metallhaken — ca 15 cm från änden — är täckt. Sätt tillbaka rullarna på deras axlar med färgbandsgaffeln och sätt på skruvarna igen.

Maskinens underhåll

Då och då måste maskinen få en grundlig översyn, rengöras och justeras. Detta arbete bör endast utföras av härför tränade mekaniker, förtrogna med Olivetti. Lämpligast vänder Ni Er till leverantören av denna maskin. Om ett fel skulle uppstå i maskinen lämna den till närmaste Olivetti-representant för justering.

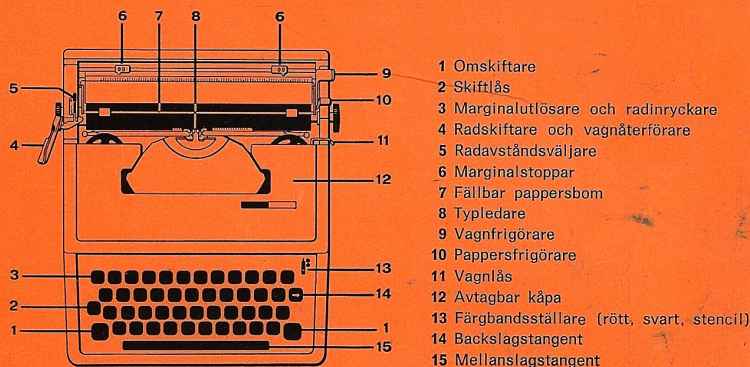

JÖRGENSENS YSTAD
Kontors-Butiksmaskiner
Tillbehör • Verkstad
Böckaregatan 12
Tel. 0411/
111 34

COD. 3950129 K (S/40)